


ERMA rm aga

Kal. .38 Special

ER 440

Stainless Kal. .38 Special



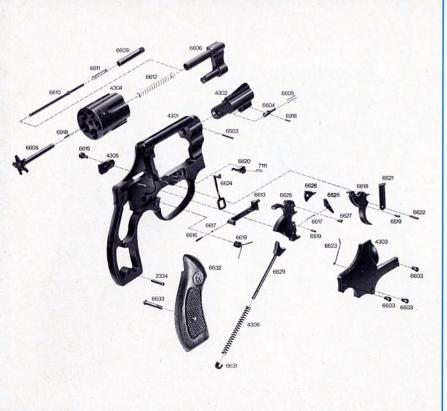

Bei Bestellung bitte unbedingt Bezeichnung des Ersatzteiles und Katalog-Nummer angeben

Please do always state the spareparts and component numbers in your orders

N'oubliez jamais d'indiquer dans vos commandes la description des pièces détachées et les numéros de référence

En sus pedidos sirvanse transmitirnos la denominación y el número de las piezas de recambio

ER 440		Spare parts	Pièces de rechange	Piezas de repuesto
	Control of the Contro			
				Culata
4312				Cañon
	Zylinderstift für Lauf			Clavija
			Goupille pour plaquettes	Pasador cilindrico para las cachas
				Placa de recubrimiento
4316		Sideplate screw	Vis de plaquè de recouvrement	Tornillo de la placa de recubrimiento
4317	Rastbolzen	Locking bolt	Verrou antèrieur	Cerrojo anterior
4318	Rastbolzenfeder	Locking bolt spring		Resorte del cerrojo anterior
4319	Zylinderstift für Rastbolzen	Locking bolt pin	Goupille de verrou antèrieur	Pasador cilindrico para el cerrojo anterior
4320	Ausschwenkarm	Yoke	Support de barillet	Soporte del barrilete
4321	Trommel	Cylinder	Barillet	Barrilete
4319	Zylinderstift für Ausstoßer	Extractor pin	Goupille d'extracteur	Pasador cilindrico para el extractor
4322	Ausstoßer	Extractor	Extracteur	Extractor
4323	Ausstoßerhülse	Extractor rod	Tube d'extracteur	Casquillo del extractor
6610	Zentrierstift	Center pin	Tige de verrouillage	Vástago de centrado
4324	Zentrierstiftfeder		Ressort de tige de verrouillage	Resorte del vástago de centrado
4325	Ausstoßerfeder		Ressort d'extracteur	Resorte del extractor
4326	Schieber	Bolt	Verrou postérieur	Cerrojo posterior
4327	Schieberknopf	Thumbpiece	Poussoir de verrou	Botón del cerrojo posterior
4328	Schieberknopfschraube	Thumbpiece screw	Ecrou de poussoir de verrou	Tornillo del botón del cerrojo posterior
6616				Pasador elástico del cerrojo posterior
				Resorte del cerrojo posterior
			Détente	Gatillo
			Goupille de détente	Pasador cilindrico para el resorte del gatillo
			Ressort de détente	Resorte del gatillo
4333			Came de barillet	Fijador del barrilete
				Resorte de compresión para el fijador del
		-,a		barrilete
4335	Transporthebel	Hand	Barrette	Palanca de arrastre
		Hand pin	Goupille de barrette	Pasador cilindrico para la palanca de
				arrastre
4337		Hand spring	Ressort de barrette	Resorte para la palanca de arrastre
4338		Hammer block	Sûreté au choc	Seguro del percutor
				Percutor
4340				Aquja del percutor
				Casquillo tensor de la aquia del percutor
				Palanca tensora
				Resorte para la palanca tensora
4331				Pasador cilindrico para la palanca tensora
4343	Schlagfederstange			Guia del gran resorte
4344	Schlagfeder	Mainspring		Gran resorte
	Schlagfederlager			Alojamiento del gran resorte
	Paar Griffschalen		Paire de plaquettes	Pareja de cachas
	Griffschalenschraube			Tornillo para las cachas
	4311 4312 4313 4314 4315 4316 4317 4318 4319 4320 4321 4322 4323 4324 4326 4327 4328 4327 4328 4329 4331 4333 4334 4335 4336 4337 4338 4339 4331 4332 4333 4334 4334 4335 4336	4312 Lauf 4313 Zylinderstift für Cauf 4314 Zylinderstift für Griffschalen 4316 Deckplatte 4317 Rastbolzen 4318 Rastbolzender 4319 Zylinderstift für Rastbolzen 4320 Ausschwenkarm 4321 Trommel 4321 Zylinderstift für Ausstoßer 4323 Ausstoßer 4323 Ausstoßer 4323 Ausstoßerfeder 4324 Zentrierstiftder 4325 Ausstoßerfeder 4326 Schieberknopf 5chieberknopf Schieberfeder 4327 Schieberfeder 4328 Schieberfeder 4329 Schieberfeder 4330 Abzug 231 Trommelraste 4331 Transporthebel 2321 Transporthebel 2331 Transporthebel 2332 Transporthebel 2333 Tansporthebel 2344 Spannhebel <td>4311 Griffstück</td> <td>4311 Griffstück Lauf 4312 Zylinderstift für Lauf 4313 Zylinderstift für Griffschalen 4314 Zylinderstift für Griffschalen 4316 Deckplattenschraube 4317 Rastbolzen 4318 Rastbolzenfeder 4319 Zylinderstift für Rastbolzen 4320 Ausschwenkarm 4321 Trommel 4321 Trommel 4322 Ausstoßerhülse 4323 Ausstoßerhülse 4324 Zentrierstift Center pin 4325 Ausstoßerfeder 4326 Schieberfeder 4327 Schieberknopfschraube 4328 Schieberfeder 4329 Schieberfeder 4320 Zylinderstift für Abzugfeder 4321 Trommelraste 51610 Zylinderstift für Abzugfeder 4322 Ausstoßerfeder 4323 Ausstoßerfeder 4324 Zentrierstift Center pin 616 Schieberfeder 4327 Schieberfeder 4328 Schieberfeder 4329 Schieberfeder 4330 Abzug 7 Zylinderstift für Abzugfeder 4331 Transporthebel 4331 Transporthebel 4333 Transporthebel 4334 Schiederfeder 43430 Abzug 4343 Schiederfeder 43430 Hahn 4341 Spannhülse für Hahnnase 4344 Spannhülse für Spannhebel 4343 Schlagfeder 4344 Schlagfeder 4345 Schlagfeder 4346 Schlagfeder 4347 Schlagfeder 4348 Schlagfeder 4349 Schlagfeder 4340 Schlagfeder 4341 Spannhülse für Hahnnase 4342 Spannhebel 4343 Schlagfeder 4344 Schlagfeder 4355 Schlagfeder 4365 Schlagfeder 4375 Schlagfeder 4384 Schlagfeder 4384 Schlagfeder 4385 Schlagfeder 4384 Schlagfeder 4385 Schlagfeder 4384 Schlagfeder 4384 Schlagfeder 4385 Schlagfedera 4384 Schlagfeder 4384 Schlagfedera 4384 Schlagfeder 4385 Schlagfedera 4384 Schlagfeder 4385 Schlagfedera 4386 Schlagfedera 4386 Schlagfedera 4387 Schlagfedera 4388 Hahn 4389 Schlagfeder 4390 Schlagfedera 4390 Schlagfeder 4390 Schlagfedera 4390 Schlagfedera 4390 Schlagfedera 4390 Schlagfedera 4390 Schlagfedera 4390 Schlagfeder 4390 Schlagfedera 4390 Schl</td>	4311 Griffstück	4311 Griffstück Lauf 4312 Zylinderstift für Lauf 4313 Zylinderstift für Griffschalen 4314 Zylinderstift für Griffschalen 4316 Deckplattenschraube 4317 Rastbolzen 4318 Rastbolzenfeder 4319 Zylinderstift für Rastbolzen 4320 Ausschwenkarm 4321 Trommel 4321 Trommel 4322 Ausstoßerhülse 4323 Ausstoßerhülse 4324 Zentrierstift Center pin 4325 Ausstoßerfeder 4326 Schieberfeder 4327 Schieberknopfschraube 4328 Schieberfeder 4329 Schieberfeder 4320 Zylinderstift für Abzugfeder 4321 Trommelraste 51610 Zylinderstift für Abzugfeder 4322 Ausstoßerfeder 4323 Ausstoßerfeder 4324 Zentrierstift Center pin 616 Schieberfeder 4327 Schieberfeder 4328 Schieberfeder 4329 Schieberfeder 4330 Abzug 7 Zylinderstift für Abzugfeder 4331 Transporthebel 4331 Transporthebel 4333 Transporthebel 4334 Schiederfeder 43430 Abzug 4343 Schiederfeder 43430 Hahn 4341 Spannhülse für Hahnnase 4344 Spannhülse für Spannhebel 4343 Schlagfeder 4344 Schlagfeder 4345 Schlagfeder 4346 Schlagfeder 4347 Schlagfeder 4348 Schlagfeder 4349 Schlagfeder 4340 Schlagfeder 4341 Spannhülse für Hahnnase 4342 Spannhebel 4343 Schlagfeder 4344 Schlagfeder 4355 Schlagfeder 4365 Schlagfeder 4375 Schlagfeder 4384 Schlagfeder 4384 Schlagfeder 4385 Schlagfeder 4384 Schlagfeder 4385 Schlagfeder 4384 Schlagfeder 4384 Schlagfeder 4385 Schlagfedera 4384 Schlagfeder 4384 Schlagfedera 4384 Schlagfeder 4385 Schlagfedera 4384 Schlagfeder 4385 Schlagfedera 4386 Schlagfedera 4386 Schlagfedera 4387 Schlagfedera 4388 Hahn 4389 Schlagfeder 4390 Schlagfedera 4390 Schlagfeder 4390 Schlagfedera 4390 Schlagfedera 4390 Schlagfedera 4390 Schlagfedera 4390 Schlagfedera 4390 Schlagfeder 4390 Schlagfedera 4390 Schl

Bedienungsanleitung

Durch Vorschieben des an der linken Rahmenseite angebrachten Schieberknopfes kann die Trommel nach links ausgeschwenkt und geladen werden. Der Revolver hat einen Spannabzug, der Hahn kann aber auch von Hand gespannt werden. (Double action and single action). Durch Betätigen des Aus-

Vorsichtsmaßnahmen

stoßers werden die 5

leeren Hülsen ausge-

worfen.

Zielen Sie niemals leichtfertig auf Menschen, selbst wenn die Waffe nicht geladen ist. Beachten Sie, daß jede Waffe bei unsachgemäßer Handhabung gefährlich sein kann.

Instruktion for use

By pushing forward the thumbpiece on the left side of the frame, the cylinder may be swung out to the left for loading. The weapon may be fired single or double action. In single action shooting the hammer is pulled back by hand to its extreme rearward position. To extract the five fired cases, press down the extractor rod.

Safety precautions

Beware of obstructions in the barrel. Never point the weapon carelessly at persons even if it is unloaded. Any weapon may be dangerous if not safe and carefully handled.

Instructions d'emploi

Le barillet basculant de côté est commandé par un poussoir latéral situé sur la face gauche de la carcasse.
La détente permet le tir continu à double effet mais aussi le tir intermittant à simple effet en armant le chien à la main (double action et single action).

L'extracteur éjecte les 5 douilles vides.

Ne visez jamais personne même si l'arme n'est pas chargée.Chaque arme peut être dangereuse.

Instructions de sécurité

Indicaciones para el manejo

El barrilete puede sacarse hacia la izquierda y cargarse, empujando el botón del cerrojo posterior situado en el lado izquierdo de la carcase. El revólver tiene un gatillo de tiro. pero el percutor puede armarse también con la mano, lo que permite el tiro continuo a doble efecto y el tiro intermitente a simple efecto (Double action and Single action). Accionando el extractor se expulsan los cinco cartuchos vacios.

Medidas de seguridad

No se debe nunca apuntar a personas, hasta en el caso de que el arma se encuentre descargada. Cada arma puede ser peligrosa.

Technische Daten ER 438 / ER 440

Kaliber .38 Special Gesamtlänge 160 mm

Höhe 107 mm Breite 33 mm (= Trommel ϕ)

Lauflänge 48 mm (2"), 67 mm (3")

Gewicht 570 g Trommel 5 Schuß Caractéristiques ER 438 / ER 440

calibre .38 Special longueur totale 160 mm hauteur 107 mm

largeur 33 mm

longueur du canon 48 mm (2"), 67 mm (3")

poids 570 g

capacite 5 cartouches

Technical data ER 438 / ER 440

caliber .38 Special
overall length 160 mm
height 107 mm
width 33 mm
barrel length 48 mm (2"), 67 mm (3")

weight 570 g capacity 5 cartridges

Datos técnicos ER 438 / ER 440

calibre .38 Special longitud total 160 mm altura 107 mm largo 33 mm

longitud del cañón 48 mm (2"), 67 mm (3")

peso 570 g cargador 5 tiros

